

MICRO-ONDAS INVITA INOX 23 L BUILT-IN

i-FMC-25-XX-2XBA

Dimensões do Produto

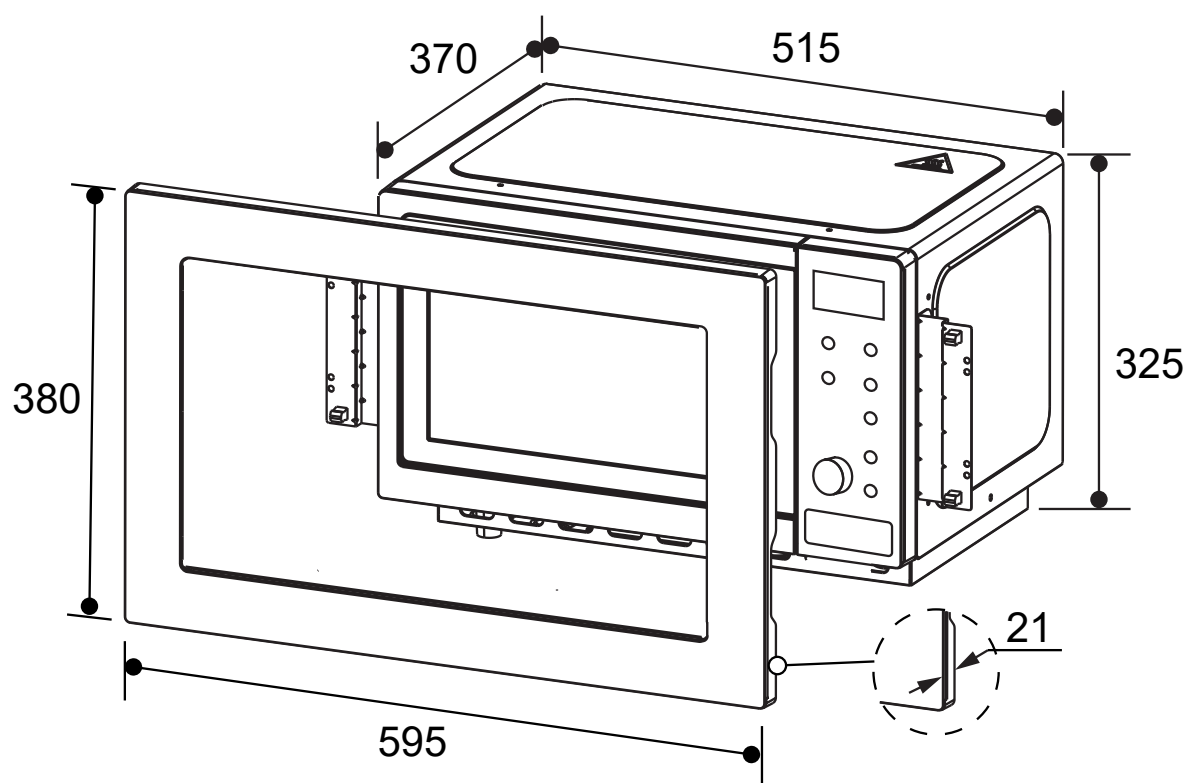


Diagrama de Instalação


Medidas em Milímetros

Ventilação e Local de Instalação

O micro-ondas pode ser instalado num móvel planejado (torre ou balcão) com 600 mm de largura e pelo menos 550 mm de profundidade, os espaços críticos para troca de calor devem ser observados para a instalação do produto. As dimensões do gabarito (1) a seguir estão em milímetros (mm).

Lista de componentes necessários para instalação

- Modelo de instalação (2)
- Suporte a ser fixada na placa inferior do forno micro-ondas (3)
- Suporte a ser fixada na placa inferior do gabinete (4)
- Parafusos (5, 6, 7)

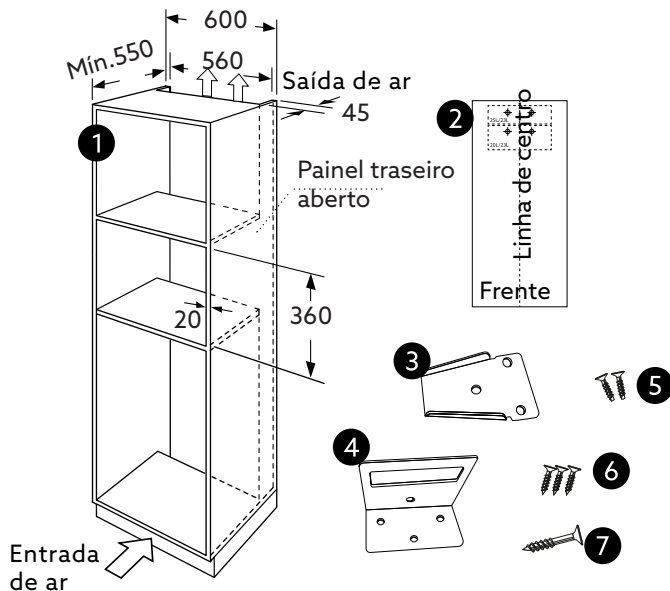


Fixação do Micro-ondas no Nicho

Verifique qual suporte de fixação acompanha seu produto e siga as instruções abaixo.

Suporte de fixação 1:

- Remova a moldura de acabamento do micro-ondas;
- Após a remoção da moldura, insira os parafusos nos suportes laterais e fixe-os no nicho;

- Reinstale a moldura e insira o parafuso na cavidade localizada no centro e fixe-a.

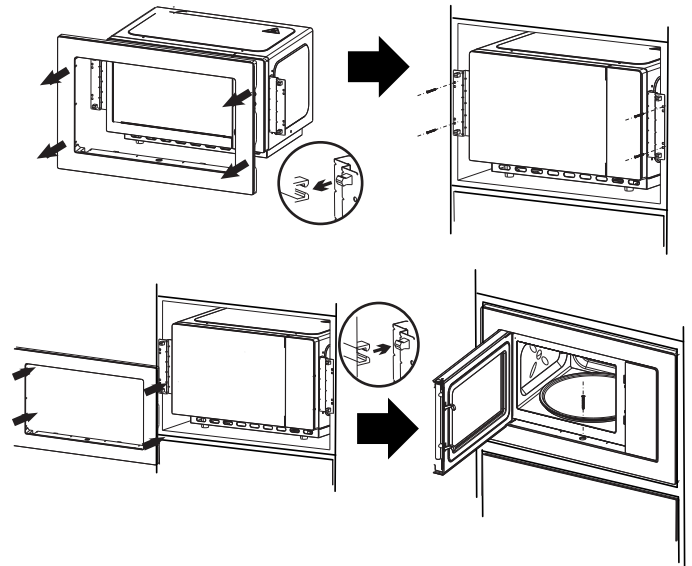

Suporte de fixação 2:

- Verifique se os quatros parafusos (dois superiores e dois inferiores) que fixam o Kit de Acabamento ao Forno Micro-ondas estão apertados.
- A face frontal do painel da porta e a face frontal do kit de acabamento devem estar em uma superfície plana.
- Caso a superfície das duas placas não fique uniforme, afrouxe os parafusos que fixam o Kit de Acabamento ao Forno Micro-ondas e ajuste a superfície do Kit de Acabamento.

NOTA: A superfície irregular do painel entre a porta e o kit de acabamento causaria interferência nas duas partes.

- Esquerda, Direita e Inferior, a folga superior entre o Forno de Micro-ondas e o Kit de Acabamento deve ser uniforme.
- O Folga Esquerda seria um pouco maior que a Folga Direita.
- Caso alguma folga não seja uniforme, afrouxe os parafusos que fixam o Kit de Acabamento ao Forno Micro-ondas e a seguir ajuste a Folga movendo o Kit de Acabamento para a direita e esquerda ou para cima e para baixo.

Diagrama de Instalação

Medidas em Milímetros

Procedimento de instalação.

- Marque uma linha central do gabinete na placa inferior do gabinete.
- Coloque o modelo de instalação na placa inferior do gabinete e alinhe a linha central entre o modelo de instalação e a linha central do gabinete.
- Fixe o suporte (3) na parte traseira do forno micro-ondas usando dois parafusos (6) conforme mostrado na Figura 8.
- Fixe a suporte (4) na parte inferior do gabinete usando três parafusos (6) conforme mostrado na Figura 9.

NOTA: Depois de fixar a suporte, remova o modelo de instalação do gabinete.

- Coloque o forno micro-ondas no gabinete e insira a suporte (3) no encaixe do suporte retangular (4) conforme mostrado na Figura 10.
- Empurre o forno micro-ondas e o kit de acabamento no gabinete até que o kit de acabamento toque na estrutura do gabinete.
- Fixe o Forno Micro-ondas na parte inferior do Gabinete usando um parafuso (7) conforme mostrado na Figura 11.

Aviso para instalação:

Ao instalar o produto, certifique-se de manter a largura do vão A mais de 5 mm, a fim de ter uma abertura suave para o uso do usuário final.

