

Manual do Consumidor

Adega Invita Single Zone
14 Garrafas

i-CV-FS-16-XV-1ATA
i-CV-FS-16-XV-2ATA

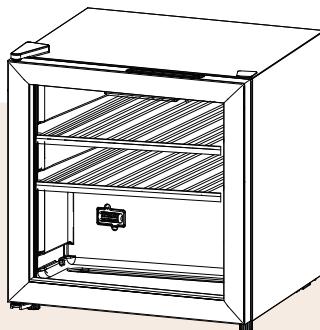


Imagen meramente ilustrativa

invita

Bem-vindo à experiência Invita

Parabéns pela sua escolha.

Você acaba de levar para casa um produto Invita — sinônimo de elegância, desempenho e design.

Mais do que eletrodomésticos, criamos experiências pensadas para transformar ambientes e elevar sua rotina. Com acabamento refinado, tecnologia de ponta e estilo atemporal, nossos produtos são feitos para quem valoriza cada detalhe daquilo que escolhe para viver.

A Invita nasce para um público exigente, que busca exclusividade com propósito.

Para quem acredita que bom gosto é um estilo de vida.

Este manual foi preparado para ajudar você a conhecer melhor seu produto, instalá-lo corretamente e aproveitar tudo o que ele oferece.

Guarde este guia para futuras consultas.

ÍNDICE

1.	INFORMAÇÕES GERAIS	05
2.	SEGURANÇA	06
3.	INSTALAÇÃO	09
4.	INSTRUÇÕES DE USO	16
5.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22
6.	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	25
7.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	27
8.	PROTEÇÃO AMBIENTAL	28
9.	GARANTIA	29

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Bem-vindo à experiência Invita

Obrigado por escolher a Invita. Temos certeza de que seu novo produto trará momentos únicos de prazer e sofisticação.

Antes de utilizá-lo, recomendamos a leitura completa deste manual. Aqui você encontrará informações essenciais sobre o funcionamento, os recursos disponíveis e os cuidados de segurança.

Certifique-se de que todos os usuários estejam familiarizados com seu uso e com as instruções de segurança.

A instalação adequada é fundamental para garantir o desempenho ideal do equipamento – siga atentamente as orientações.

Sugerimos manter este manual sempre acessível para futuras consultas ou para compartilhar com novos usuários, quando necessário.

Este equipamento foi desenvolvido exclusivamente para uso residencial.

Caso perceba qualquer funcionamento fora do padrão, consulte a seção “Problemas e Soluções”. Se persistirem dúvidas, entre em contato com o Atendimento ao Cliente Invita:

E-mail: sac@invitacasa.com.br

Telefone: 0800 723 1202

2. SEGURANÇA

! IMPORTANTE - ITENS DE SEGURANÇA:

- Antes de instalar, limpar ou realizar manutenção no produto, desligue o disjuntor.
- Recoloque todos os componentes corretamente antes de ligar o produto.
- Certifique-se de que o fio de aterramento do cabo de alimentação (plugue tripolar padrão ABNT) esteja intacto e conectado a uma tomada dedicada e aterrada, conforme norma ABNT NBR 5410 – seção aterramento.
- Evite o uso de adaptadores, T's, benjamins ou extensões elétricas.
- Antes de instalar ou mover o produto, verifique seu peso líquido e, se necessário, peça ajuda para evitar esforços excessivos ou danos.
- Para prevenir riscos de incêndio, choque elétrico ou acidentes pessoais, siga rigorosamente todas as recomendações deste manual.
- Ao seguir essas instruções, você garante a segurança e a durabilidade do seu produto.

! RECOMENDAÇÕES GERAIS DE USO:

- A instalação e o posicionamento da Adega devem seguir estritamente as instruções descritas na seção Instalação. Certifique-se de que o plugue permaneça acessível após a instalação.

- Em caso de falhas ou mau funcionamento, interrompa o uso, desligue a alimentação elétrica e entre em contato com o **SAC Invita**.
- Este produto é destinado exclusivamente ao uso doméstico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, não utilize o produto. Entre em contato com o suporte Invita para substituição.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Supervisione crianças para garantir que não manipulem ou brinquem com o equipamento.
- Não apoie peso na porta. Isso pode desregular as dobradiças, comprometer a vedação e reduzir o desempenho do produto.
- Instale a adega em local protegido do sol e afastado de fontes de calor. Ambientes inadequados afetam o funcionamento e aumentam o consumo de energia.
- Mantenha livres as aberturas de ventilação e a área ao redor da adega.
- Aguarde 2 horas após a instalação antes de ligar o produto, permitindo que o fluido refrigerante se estabilize.
- O sistema de refrigeração contém isobutano (R600a), gás natural inflamável. Evite danos ao circuito durante transporte ou instalação.
- Em caso de vazamento, ventile o ambiente e afaste qualquer fonte de ignição.
- Use apenas materiais de limpeza não inflamáveis.

⚠️ ADVERTÊNCIA:

- Não utilize métodos elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar o degelo.
- Não coloque dispositivos elétricos no interior da adega, salvo os recomendados pelo fabricante.
- Não utilize equipamentos a vapor para limpeza. O vapor pode atingir componentes elétricos, causando curtos-circuitos ou choques.
- Para remover o plugue, segure-o pela base — nunca puxe pelo cabo.
- Não armazene produtos inflamáveis, explosivos, tóxicos ou medicamentos no interior da adega.
- Nunca coloque velas, lamparinas ou objetos com chama sobre o produto.

! INSTRUÇÕES ESSENCIAIS:

- **Instalação:** deve ser realizada por um técnico autorizado. Instalações incorretas podem resultar em acidentes.
- **Segurança:** mantenha o material de embalagem fora do alcance de crianças.
- **Ventilação:** Garanta que as aberturas de ventilação estejam desobstruídas e o ambiente bem arejado. Isso assegura o bom funcionamento e evita superaquecimento.
- **Limpeza:** Realize a higienização regularmente, conforme as instruções deste manual.

3. INSTALAÇÃO

! IMPORTANTE:

A instalação, bem como todos os ajustes e manutenções descritos neste capítulo, devem ser realizados exclusivamente por um posto de serviço autorizado Invita.

Antes de iniciar a instalação ou o uso do produto, remova completamente as embalagens internas e externas.

Durante a instalação, mantenha o produto desconectado da rede elétrica.

⚠ AVISOS:

Mantenha os materiais de embalagem (isopor, plásticos etc.) fora do alcance de crianças – há risco de acidentes.

Para evitar danos, não retire o produto da embalagem nem o move puxando pelas partes móveis (como puxadores, portas, prateleiras ou bandejas).


ℹ NOTA SOBRE AS IMAGENS:

As ilustrações deste manual têm caráter informativo e podem não representar fielmente todos os detalhes estéticos ou acabamentos do produto.

As medidas e orientações técnicas indicadas são precisas e devem ser seguidas rigorosamente para uma instalação adequada.

Dimensões do Produto

Todas as medidas estão expressas em milímetros.

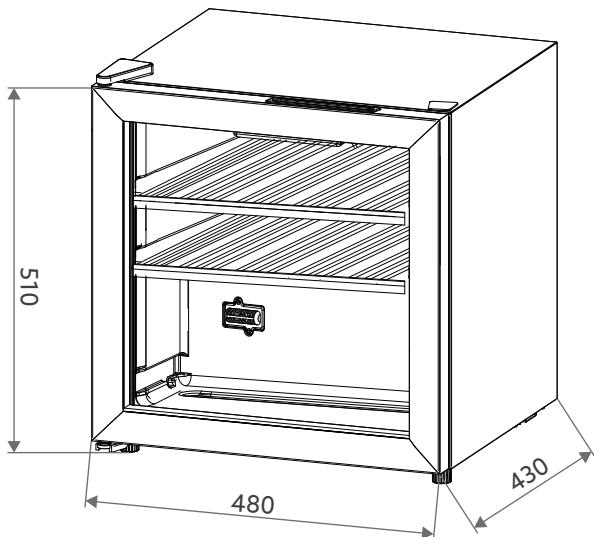

Requisitos Elétricos

- Antes de conectar o produto à rede elétrica, verifique se a tensão indicada na etiqueta do aparelho é compatível com a rede de alimentação disponível.
- A instalação elétrica exige tomada dedicada e aterrada conforme NBR 5410. O cabo de alimentação (1,5 m) não deve estar exposto a temperaturas superiores a 50 °C.

- Instale um disjuntor térmico exclusivo, dimensionado para a carga do produto, com abertura mínima de 3 mm nos contatos, localizado fora do nicho de instalação.
- Após a instalação, não deve ser possível acessar componentes elétricos sem o uso de ferramentas. Todas as partes internas que exigem proteção devem permanecer inacessíveis ao toque direto.

⚠️ ADVERTÊNCIA: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO


Utilize sempre uma tomada aterrada conforme exigido por norma.

Nunca remova o pino de aterramento do plugue.

Não utilize adaptadores, extensões ou conectores múltiplos (T's).

Para qualquer manutenção, desconecte o plugue da tomada.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio ou risco fatal.

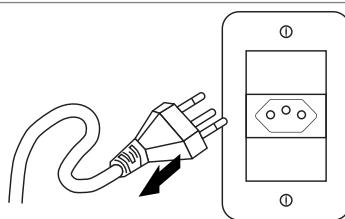

Características de Instalação

Especificações técnicas para instalação

MODELO	i-CV-FS-16-XV-1ATA / i-CV-FS-16-XV-2ATA
Tipo de Instalação	Piso livre
Capacidade	14 Garrafas
Potência Total	90 W / 100 W
Tensão	127 V~ / 220 V~
Frequência	60 Hz
Corrente	1,8 A / 0,8 A
Peso Líquido	22,1 kg / 21,2 kg
Conexão Wi-Fi	Não
Iluminação (lâmpada LED ×2)	0,5 W



OBSERVAÇÃO: AS DIMENSÕES COMPLETAS E MEDIDAS DE RECORTE ESTÃO INDICADAS NAS ILUSTRAÇÕES TÉCNICAS AO LONGO DESTA SEÇÃO. USE-AS COMO REFERÊNCIA PRINCIPAL PARA INSTALAÇÃO E PLANEJAMENTO DO NICHO.

Local de Instalação e Fixação

Preparação para Instalação

- Esta adega foi desenvolvida exclusivamente para o armazenamento de vinhos.

AVISO: REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO NO PISO

Instale o produto sobre um piso plano, firme e nivelado, capaz de suportar seu peso.

Ajuste os pés frontais para garantir estabilidade.

Durante a movimentação, não incline o produto além de 45° para evitar danos ao sistema interno.

- Instale a adega em local seco, ventilado, sem exposição direta ao sol e longe de fontes de calor. Luz solar e temperaturas extremas podem afetar o desempenho e danificar o acabamento.
- Recomenda-se instalar o produto em ambientes com temperatura entre 22 °C e 25 °C. Fora dessa faixa, a temperatura interna pode oscilar e a faixa programada pode não ser mantida.

Ventilação e Espaço

- Para garantir o desempenho ideal, a durabilidade do produto e a segurança da instalação, é essencial respeitar os requisitos mínimos de ventilação e espaçamento.

Modelo	Laterais (cada lado)	Superior	Traseira
14 garrafas	100 mm	100 mm	100 mm

! IMPORTANTE: INSTALAÇÃO CORRETA E VENTILAÇÃO ADEQUADA

Este produto foi projetado exclusivamente para instalação em piso livre (freestanding).

A instalação em nichos ou espaços fechados é de responsabilidade do consumidor e requer atenção especial às condições de ventilação. Para preservar o desempenho, a eficiência e a segurança do produto, é obrigatório manter um recuo mínimo de 100 mm nas laterais, na parte superior e na traseira.

Durante o funcionamento, é normal que determinadas áreas do equipamento aqueçam. Essa condição é esperada e está relacionada ao seu modo de operação.

⚠️ ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

Não bloqueeie as entradas ou saídas de ar. O bloqueio pode causar superaquecimento e comprometer o funcionamento do produto.

Não utilize revestimentos internos no nicho que impeçam a dissipação de calor.

A instalação deve ser realizada por profissional qualificado, conforme as instruções deste manual e o gabarito técnico fornecido.


A não observância dessas recomendações pode resultar em perda de desempenho, riscos à segurança e implicações na cobertura da garantia.

Componentes e Montagem

Instalação do Puxador

- **Itens incluídos:** Puxador; Parafusos de fixação.
- **Ferramenta necessária:** Chave de fenda.
- **Como instalar:**


1. Puxe levemente a vedação (gaxeta) da moldura da porta.
2. Localize os dois furos internos na moldura.
3. Alinhe o puxador com os furos.
4. Insira os parafusos pelo lado interno da porta.
5. Aperte com a chave de fenda até fixar completamente.
6. Reposicione a vedação para cobrir os parafusos e finalizar a instalação.

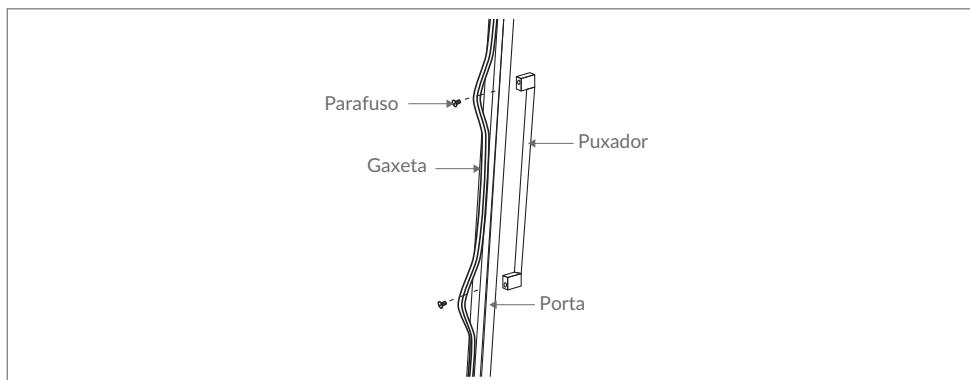

4. INSTRUÇÕES DE USO

Conheça seu Produto

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | Painel de comando | 4 | Puxador |
| 2 | Prateleira | 5 | Pé de apoio |
| 3 | Porta | | |

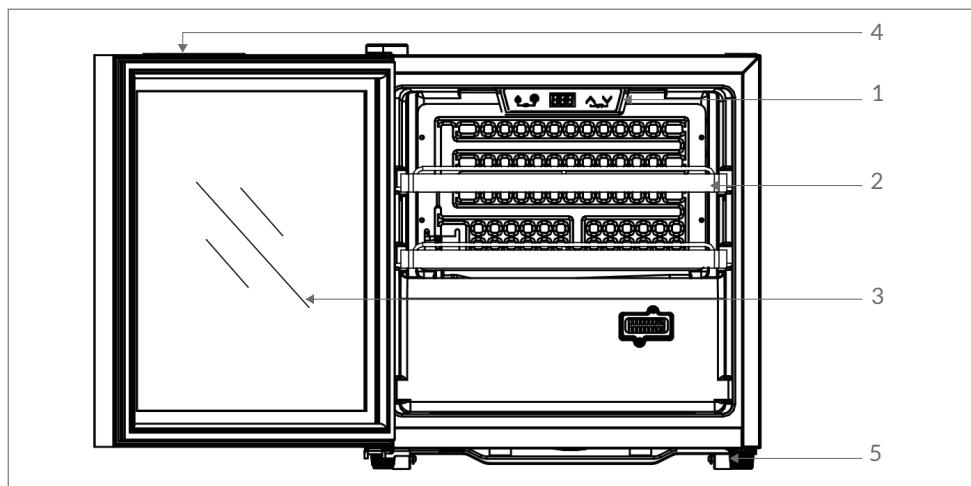


i **NOTA:**

Prateleiras, puxador e acabamento podem variar conforme o modelo adquirido.

i PRIMEIRO USO: ANTES DE LIGAR O PRODUTO PELA PRIMEIRA VEZ, LIMPE O INTERIOR E OS ACESSÓRIOS COM ÁGUA MORNA E SABÃO NEUTRO. SEQUE COMPLETAMENTE PARA ELIMINAR ODORES RESIDUAIS DA FABRICAÇÃO.

Painel de Controle

(1) Tecla ON/OFF · (2) Lâmpada · (3) Aumentar · (4) Diminuir · (5) Trava · (6) Seletor °C/°F

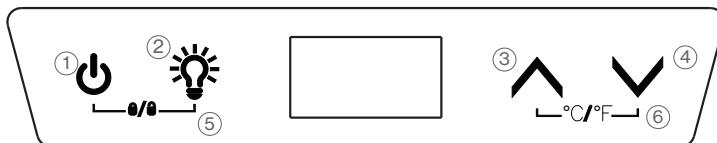

- **On/Off (1)**
 - Mantenha pressionado por 3 segundos para ligar ou colocar o produto em modo stand-by (funções desativadas). Repita o processo para retornar à operação normal.
- **Lâmpada (2)**
 - Liga ou desliga a iluminação interna.

i NOTA: ESTA FUNÇÃO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO MODO STAND-BY.

- **Up (3) – Aumentar Temperatura**
 - Pressione para exibir a temperatura programada. Use toques sucessivos para aumentar em passos de 1 °C. Após 5 segundos sem interação, o novo valor é gravado automaticamente.

- **Down (4) – Diminuir Temperatura**
- Pressione para exibir a temperatura programada. Use toques sucessivos para reduzir em passos de 1 °C. O valor será gravado após 5 segundos sem interação.
- **Bloqueio (Função Infantil) (5)**
- Ative ou desative pressionando os comandos (1) e (2) por 3 segundos.
- **Alternância °F / °C (6)**
- Para mudar a unidade de temperatura (Fahrenheit ou Celsius), pressione simultaneamente os comandos (3) e (4).

Armazenamento de Bebidas

! IMPORTANTE:

A disposição correta das garrafas melhora a eficiência do sistema de refrigeração.

Armazene as garrafas deitadas.


Deixe espaço entre elas para circulação de ar.

Não cubra as saídas de ar.

Não use o produto para armazenar carnes, laticínios ou alimentos perecíveis.

Organização das Prateleiras


- Cada prateleira suporta até duas fileiras de garrafas.
- As prateleiras deslizam para facilitar o acesso.
- Abra totalmente a porta antes de puxá-las.
- Capacidade variável:
- A capacidade total depende do formato e tamanho das garrafas. A referência padrão considera garrafas Bordeaux de 750 ml.

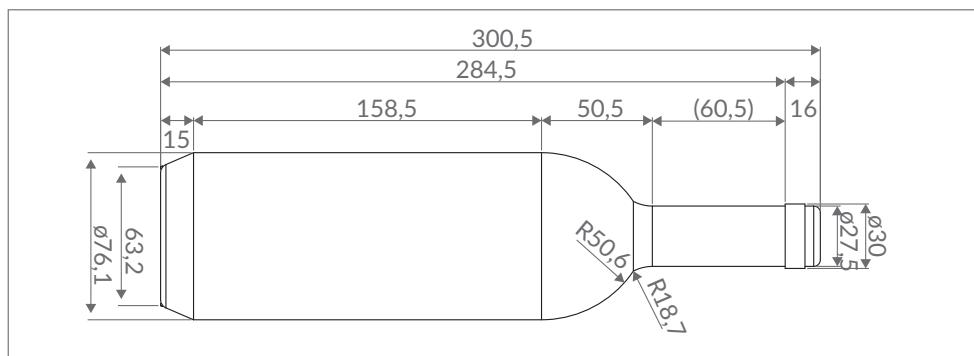

Circulação de Ar Interno

- Mantenha espaço livre entre as garrafas.
- Não obstrua as saídas de ar.

- Isso evita condensação e garante o bom funcionamento do sistema de refrigeração.

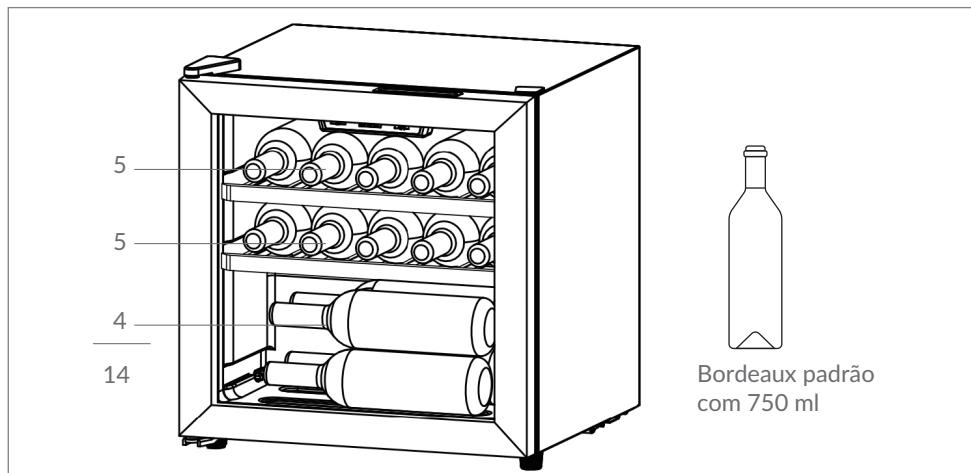

Temperaturas Recomendadas

Tipo de Vinho	Faixa Ideal de Temperatura
Vinho Tinto	15 °C a 18 °C
Vinho Branco	9 °C a 14 °C
Vinho Rosé	10 °C a 11 °C
Espumantes/Champanhe	5 °C a 8 °C

Boas Práticas

- Evite manter a porta aberta por longos períodos, principalmente durante o carregamento. Em caso de longas ausências, desligue o aparelho, limpe o interior e deixe a porta entre-aberta para ventilação.

Códigos de Erro e Alarmes

- **Alarme Sonoro:** Pressione qualquer tecla para silenciar.
- Códigos de Erro:

Código	Significado
E1	Falha no sensor (circuito aberto)
E2	Falha no sensor (curto-circuito)

Condições Ambientais de Funcionamento

Classe Climática	Faixa de Temperatura Ambiente
SN (Subnormal)	10 °C a 32 °C
N (Normal)	16 °C a 32 °C
ST (Subtropical)	18 °C a 38 °C
T (Tropical)	18 °C a 43 °C

i **NOTA:** PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DOS VINHOS, MANTENHA O PRODUTO DENTRO DA FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE INDICADA PARA SUA CLASSE CLIMÁTICA.

5. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

AVISOS:

Antes de qualquer limpeza ou manutenção, desligue a adega da rede elétrica.

Limpar com o produto ligado pode causar acidentes.

Cuidados com a Adega

Limpeza Geral

- Use apenas um pano macio ou esponja suave levemente umedecida com água.
- **Não utilize** produtos abrasivos: detergentes alcalinos, solventes, líquidos ácidos, buchas ásperas ou água fervente.
- Evite enxaguar diretamente o interior com água.
- Esses cuidados preservam o acabamento e aumentam a durabilidade do produto.

Interrupções no Fornecimento de Energia

- Mantenha a porta fechada para preservar a temperatura interna.
- Em interrupções prolongadas, avalie ações para proteger os vinhos armazenados.

! IMPORTANTE:

Após um desligamento ou queda de energia, aguarde pelo menos 5 minutos antes de reigar a adega. Esse intervalo protege o sistema de refrigeração.

Ausência Prolongada

- Remova todas as garrafas.
- Desconecte o produto da tomada.
- Realize uma limpeza completa, interna e externa; Armazene em local seco, ventilado e protegido.

Remoção ou Transporte

- Esvazie completamente a adega e desligue-a da rede elétrica.
- Para transportar, evite inclinar o produto além de 45°.
- Isso assegura a integridade do sistema de refrigeração.

Aviso – Sudação

Em ambientes com umidade relativa acima de 70%, pode haver formação de gotículas na parte externa do equipamento. Esse fenômeno é normal e ocorre quando o ar úmido entra em contato com superfícies frias.

- **Para minimizar a sudação:**
 - Mantenha o ambiente ventilado.
 - Prefira locais com umidade controlada, entre 40% e 60%.
 - Se ocorrer, limpe com pano seco e macio.

6. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Antes de chamar o serviço autorizado, confira as dicas para a solução dos problemas mais comuns. Leia antes, com atenção.

Problema	Possível causa	Solução
A adega não liga.	Disjuntor desligado.	Verifique e religue o disjuntor.
	Cabo de alimentação desconectado.	Certifique-se de que o cabo está firmemente conectado à tomada.
	Não liga após uma queda rápida de energia elétrica.	Aguarde 5 minutos antes de ligar o equipamento.
Refrigeração insuficiente.	Temperatura ambiente muito elevada.	Ajuste a adega para uma temperatura interna mais baixa.
	A porta é aberta com frequência.	Evite abrir a porta sem necessidade.
	A porta não está completamente fechada.	Verifique se a porta está corretamente vedada.
	Distâncias mínimas de instalação não foram respeitadas.	Consulte o capítulo Instalação e mantenha espaço adequado nas laterais e na parte traseira.
	Vedaçāo da porta comprometida.	Entre em contato com o Serviço Autorizado Invita.
Liga e desliga com frequência.	Temperatura ambiente elevada.	Reduza o ajuste de temperatura interna para compensar o ambiente.
	Porta aberta com frequência ou não totalmente fechada.	Minimize a abertura da porta e garanta o fechamento completo.
	Distâncias mínimas de instalação não foram respeitadas.	Reavalie o posicionamento conforme descrito no capítulo Instalação.
	Borracha de vedação comprometida.	Solicite avaliação técnica pelo Serviço Autorizado Invita.
Vibrações.	Produto desnivelado.	Certifique-se de que os pés da adega estão totalmente apoiados no piso.

Ruídos durante o uso.	Fluxo do fluido refrigerante.	É normal. O som do líquido circulando faz parte do funcionamento.
	Contração ou dilatação das paredes internas.	Estalos ocasionais são esperados durante o uso.
Condensação na porta frontal.	Ambiente com umidade elevada (acima de 70%).	Seque com pano limpo e considere reposicionar o produto em local mais ventilado.
	Abertura frequente da porta.	Mantenha a porta fechada sempre que possível.
	Ajuste incorreto da temperatura.	Evite definir temperaturas muito baixas.
A porta não fecha corretamente.	Produto desnivelado.	Nivele os pés da adega para garantir o fechamento adequado.
	Sujeira na borracha da porta.	Limpe a vedação com pano macio e úmido.
	Prateleiras mal encaixadas.	Verifique se todas as prateleiras estão corretamente posicionadas nas guias.
Odores internos desagradáveis	Produto novo.	O odor inicial desaparece com o uso. Ventile o interior por algumas horas.
	Produto inativo por longo período.	Realize uma limpeza completa e deixe o compartimento arejado antes do uso.


i SE O PROBLEMA PERSISTIR MESMO APÓS AS VERIFICAÇÕES SUGERIDAS, ENTRE EM CONTATO COM UM POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADO INVITA.

i PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO, ANOTE PREVIAMENTE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ETIQUETA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO. ESSA ETIQUETA ESTÁ LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA DA ADEGA, FIXADA NO GABINETE.

Caso os problemas persistam, após realizar as verificações sugeridas, entre em contato com a posto de assistência técnica autorizado INVITA.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Esquema elétrico

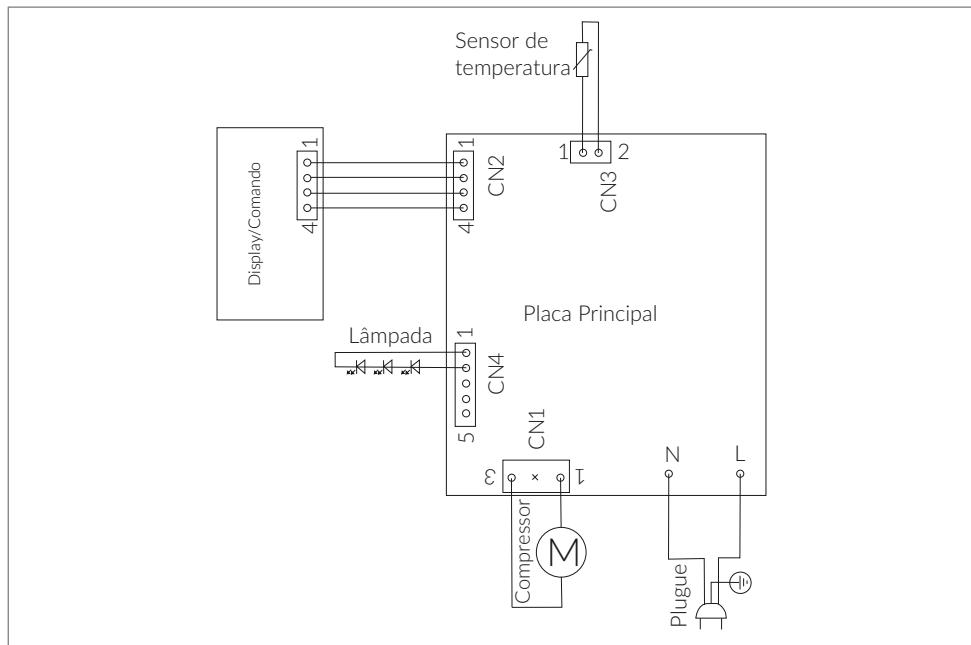

Especificações do Compressor:

Descrição	i-CV-FS-16-XV-1ATA	i-CV-FS-16-XV-2ATA
Classe climática	ST	ST
Gás refrigerante	R600a	R600a
Massa do gás	17 g	17 g

8. PROTEÇÃO AMBIENTAL

Descarte consciente e sustentável

- Este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico comum. Ele contém componentes que podem causar impactos ambientais se descartados incorretamente, além de materiais que são recicláveis e reutilizáveis.
- Ao final de sua vida útil, recomendamos que o equipamento seja destinado a pontos de coleta especializados, como ecopontos, centros de triagem ou serviços de coleta seletiva, conforme a legislação ambiental vigente em sua região.
- O descarte adequado contribui diretamente para a preservação do meio ambiente, evitando a contaminação do solo, da água e o desperdício de recursos naturais.
- Este produto exibe o símbolo de “lixo eletrônico proibido em resíduos urbanos”, indicando que ele deve ser tratado como resíduo eletroeletrônico, conforme diretrizes de logística reversa e da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).
- Para garantir segurança e responsabilidade:
 - Certifique-se de desligar o produto da rede elétrica antes de qualquer manuseio.
 - Em caso de dúvidas sobre o descarte, entre em contato com um posto de assistência técnica autorizado ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da INVITA através do email sac@invitacasa.com.br ou telefone 08007231202.

9. GARANTIA

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 21 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, conforme previsto no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

A garantia cobre a substituição de peças com defeitos de fabricação e a mão de obra necessária para o reparo.


A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas por acidentes de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos, fenômenos naturais (raios, inundações, desmoronamentos) ou má armazenagem.
- Defeitos decorrentes de instalação inadequada por pessoal não autorizado pela INVITA.
- Falhas ou não funcionamento devido a problemas de fornecimento de energia elétrica no local de instalação. A substituição de lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local de instalação (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas para orientação de uso conforme o Manual do Consumidor ou o próprio produto, passíveis de cobrança aos consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto ou ao ajuste do local para atender às condições necessárias para a instalação.

- Caso ocorra a remoção ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- Se o produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- Se o produto for ligado em uma tensão diferente da qual foi destinado.
- Se o produto for alvo de mau uso, descuidos, ou sofrer alterações, modificações ou consertos por pessoas ou empresas não credenciadas pela INVITA.
- Se o defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, caso o produto esteja instalado fora do município sede do Serviço Autorizado INVITA. Lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes da instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Para sua comodidade, preserve o Manual do Consumidor, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto. Quando necessário, consulte nossa Rede de Serviços Autorizados ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A INVITA, visando a melhoria contínua de seus produtos, reservase o direito de alterar suas características técnicas ou estéticas sem aviso prévio.

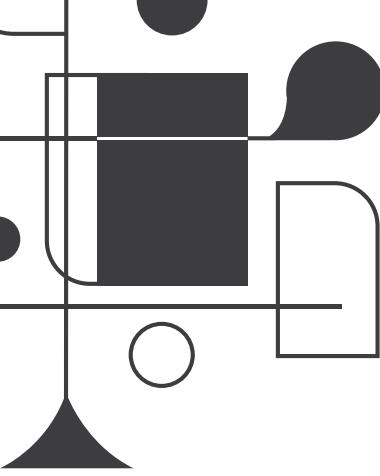

invita

Acesse: invitacasa.com.br

